# 無印良品

オーク材/ウォールナット材AVラック・幅150CM オーク材/ウォールナット材AVラック・幅110CM オーク材/ウォールナット材AVラック・幅90CM

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用の前に必ずお読みください。
- ■この説明書は必ず保管してください。

組立・取扱説明書 保存用 ※この取扱説明書はオーク材AVラック、ウォールナット材AVラック共通です。

組立ての前に必ずお読みください


※ 組立・設置には充分な場所を確保し、二人以上で行ってください。 ※ 設置する場所の壁の構造をお調べの上、設置を行ってください。

完成図

注意

※この組立・取扱説明書は全タイプ共通です。

組立方法、取扱い上の注意イラストには幅150cmタイプを使用しています。

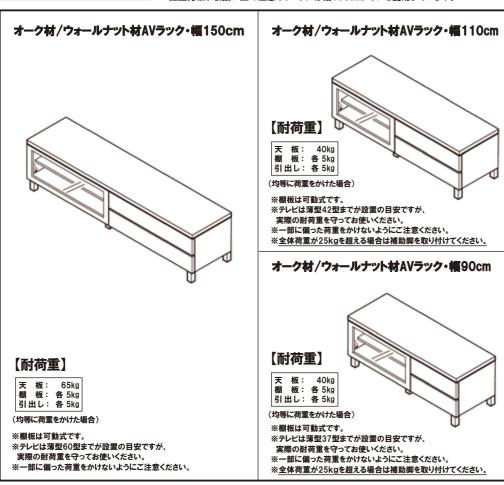

### パーツリスト

※01~04は本体に取付済です。



#### 補助脚の取外し方法 (幅110/90cm のみ)


■ 補助脚は本体に取り付けられていますが、必要に応じて取りはずすことが可能です。 下記の方法で正しく行ってください。

ただし全体荷重 (天板と中間棚の合計荷重) が25kgを超える場合は補助脚を取りはずさず にそのままご使用ください。

⚠ 注意

本体を倒して作業する際は、作業に十分な場所を確保し、敷物を敷くなど して床や既存の家具に傷がつかないよう、注意して行ってください。 ボルトの取扱いに「電動工具」は使用しないでください。

#### 補助脚の構造

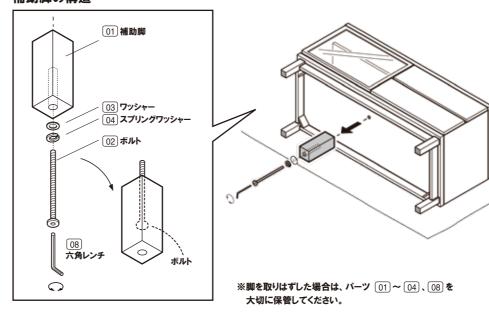

■ 再び脚を取り付ける際は、本体の向きに合わせた位置で固定ください。

(※下から見た図)







1)棚板は可動式です。 ご使用前に 6 棚受けを棚受け穴に、 ねじ込みながら取り付けます。 (1枚につき棚受け4個) 棚受け穴 ( ) 06 棚受け ※ 06 棚受けは本体に取付済です。

※予備パーツとして数個多く入っています。


2) 05 棚板を設置してください。 上下位置を調節する場合は、いったん棚板をはずしてから、

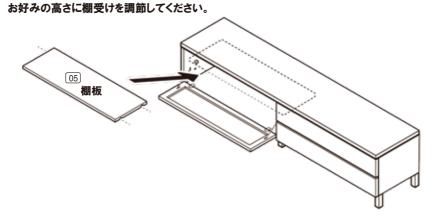

## /! 取扱い上の注意

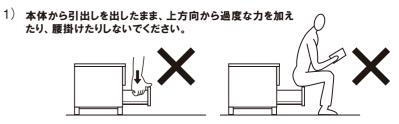


2) 前面扉を開いた状態で扉上に物を置いたり、無理な力をくわえないでください。 また、開閉の際はゆっくり行うようにして下さい。本体の破損の原因になります。

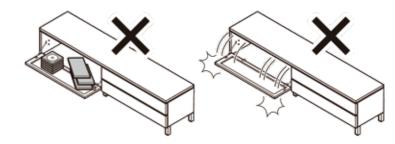

3) 全面扉を開閉させる際に、扉と本体の間や、ステー金具に手や指を挟んだり しないよう、十分ご注意ください。



4) 本体を移動させる際には、必ず中の収納物を取り出し、2人で本体底面を持って 移動してください。引きずったり、天板部分を持ちますと本体破損の原因になる 場合があります。

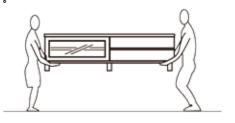

- 5) 直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となる ことがありますのでご注意ください。
- 6) この商品は本誌「取扱説明書」、及び別紙「取扱上の注意」「ご使用前にお読 みください」をお読みいただき、正しくご使用ください。
- 7) 「取扱説明書」及び「取扱上の注意」「ご使用前にお読みください」に記載して いない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売 店にお問い合わせください。

DSP-14402-110-3812 • DSP-14401-150-3812 • DSP-14403-090-3812 DSP-14402-110-JH7476 · DSP-14401-150-JH7476 · DSP-14403-090-JH7476 (141219)